


Baksida (A)



Framsida (B)

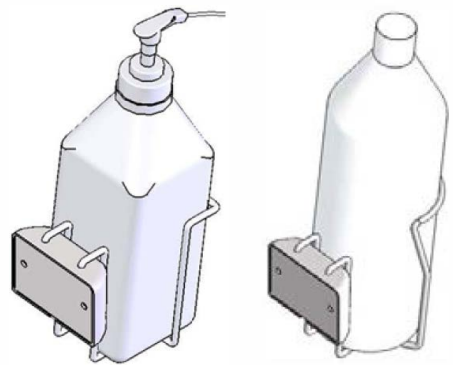

Färdigmonterade dispenser (c)

Monteringsanvisning för DAX Mobila dispenser med universalfäste:



- Bestäm var dispensern ska sitta. Rengör ytan noggrant med medföljande servett. Se till så att ytan är torr innan du fortsätter med nästa steg.
- Avlägsna skyddsplasten till tejpens och tryck fast baksidesplattan (A) vågrätt med de runda hålen uppåt (se bild A). **Låt fästet härda i 24 timmar.**
- För montering på ex. målad/vävd gipsvägg eller betongvägg rekommenderas att bakplattan fästs med skruv. Använd då de förborrade hålen.
- Tryck fast framsidan (B) och för ner trådkorgen i de två hålen överst. Sätt i en flaska i korgen (se bild C för färdigmonterad dispenser).

Monteringsanvisning til DAX Mobila dispenser



- Beslut, hvor dispenseren skal sidde. Rengør overfladen omhyggeligt med den medfølgende serviet. Kontrollér, at overfladen er tør, inden du fortsætter til næste trin.
- Fjern beskyttelsesplasten på tapen, og tryk bagpladen fast (A) vandret med de runde huller opad (se billede A). **Lad monteringen hærde i 24 timer.**
- Ved montering på fx. gipsvæg eller betonvæg anbefaler vi at bagsiden fastmonteres med skruer samt at man bruger de forborede huller.
- Tryk den forreste del af dispenseren (B) fast, og før trådkurven ned i de to huller øverst. Placér en flaske i kurven (se billede C, der viser en færdigmonteret dispenser).

Monteringsanvisning for DAX Mobile dispenser



- Bestem hvor dispenseren skal henges opp. Rengjør ytterflatene med vedlagt serviett. Ytterflatene skal være tørre, før du fortsetter til neste steg.
- Fjern beskyttelsesplasten til teipen og trykk fast baksidedeplaten (A) veggrett med de runde hullene opp (se bilde A). **La det henge i 24 timer.**
- For montering på eksempelvis malt gips- eller betongvegg anbefaler vi at bakplaten festes med skruer. Bruk bakplatenes ferdigborede hull.
- Trykk fast fremsiden (B) og før ned tråkurven i de to hullene øverst. Sett i en flaske i kurven (se bilde C for ferdigmontert dispenser).

Instruction manual for mounting DAX Mobile Dispenser



- Decide where you want your to put your dispenser. Clean the surface thoroughly with the accompanying tissue. Make sure that the surface is dry before you continue.
- Remove the protective plastic on the adhesive tape and place the back piece (A) horizontally on the surface with the two round holes pointing up (se picture A). **Let the backpiece harden for 24 hours.**
- If you will mount the dispenser on a painted drywall or concrete wall it is recommended to attach the back piece with screws. Please use the pre-drilled holes on the back piece.
- Press on the front piece (B) on the back piece and put the metal dispenser in the two holes on top. Put a bottle in the metal dispenser (se picture C).